

DATOS TÉCNICOS

Conforme con la norma IEC 60705.

La IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas de los hornos microondas. Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	750 g	9 ½ min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 ½ min	Descongelación rápida	

Modelo	MAX 28
Tensión de alimentación	230 V/50 Hz
Entrada de Potencia Nominal	1750 W
Fusible	10 A
Potencia de salida del microondas	750 W
Grill	650 W
	Al. x An. x Prof.
Dimensiones exteriores:	374 x 392 x 370
Compartimento del horno:	149 x 290 x 290

MAX 28

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiunile de utilizare

Инструкция по експлуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



Whirlpool Sweden AB





INSTALACIÓN




ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características se corresponde con **el de la vivienda**.

No extraiga las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lado de la pared de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable, que sea lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que coloquen dentro. Trátelo con cuidado.

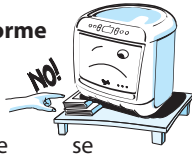

Instale el horno lejos de otras fuentes de calor. El aire fresco que toma el horno no debe superar los 35°C de temperatura. Para una ventilación adecuada, debe dejar un espacio de al menos 8 cm encima del horno. Compruebe que queda espacio vacío por debajo, por encima y alrededor del horno para permitir que circule el aire. El horno puede funcionar con una temperatura ambiente de entre +5°C y +35°C.


Compruebe que el aparato no ha sufrido daños, que la puerta cierra perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

El horno sólo funciona si la puerta está correctamente cerrada.

Tanto la recepción de televisión mediocre como la interferencia de las ondas de radio son síntomas de que el horno está demasiado cerca de un televisor, una radio o una antena.

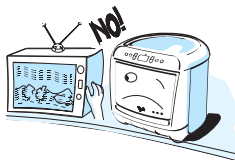

Los fabricantes no se hacen responsables de cualquier daño ocasionado debido a que el usuario no haya seguido las instrucciones.

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El material de embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Respete la normativa local. Mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.



Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.



Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

- * El plato giratorio y su soporte están colocados en la posición correcta.
- * El enchufe está insertado correctamente en la toma de corriente.
- * La puerta está cerrada correctamente.
- * Los fusibles no se han quemado y hay suministro de energía eléctrica.
- * Compruebe que el horno dispone de ventilación.
- * Espere diez minutos e intente utilizar el horno otra vez.
- * Abra y cierre la puerta antes de utilizarlo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar. Cuando solicite asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de servicio). Si desea más información, consulte el folleto de la garantía.

Importante:

Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original. Solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico cualificado. Es peligroso que cualquier otra persona realice operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen contra la exposición a la energía del microondas.

No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.



LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE SI ES NECESARIO

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No caliente ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para el uso industrial o en laboratorios.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría prenderse fuego.

Si los materiales del interior o el exterior del horno se incendian o aparece humo, mantenga la puerta cerrada y apague el horno. Desenchufe el cable de alimentación o desconecte la corriente eléctrica en los fusibles o la caja.

No cocine demasiado los alimentos. Podría prenderse fuego.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción intervienen papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar o incendiar y algunos plásticos se pueden derretir al calentar los alimentos.

Sólo debe permitirse a los niños utilizar el horno sin la supervisión de adultos después de haber recibido instrucciones adecuadas, que garanticen su seguridad y les permitan conocer los riesgos de un uso indebido. No permita a los niños o personas enfermas utilizar el aparato sin vigilancia. Se debe vigilar a los niños para asegurarse que no juegan con el aparato. Si el horno cuenta con modo de combinación, los niños sólo deben usarlo bajo la supervisión de adultos, debido a las altas temperaturas que genera.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

No utilice el horno microondas para calentar alimentos en envases herméticos. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente e incluso hacerlo explotar.




⚠ ¡ADVERTENCIA!

Las juntas de la puerta y sus alrededores deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.

HUEVOS

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar aunque haya finalizado el calentamiento.





PRECAUCIONES



GENERALES

¡Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico!

No ponga en marcha el aparato con la función de microondas si no contiene alimentos. Es muy probable que el aparato se estropee.

Las aberturas de ventilación del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación puede estropear el horno y comprometer los resultados de la cocción.



Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque un vaso de agua en su interior. El agua absorberá la energía de las microondas y el horno no se estropeará.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre. No lo utilice cerca del fregadero ni en lugares húmedos o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.



Si no utiliza la función de Grill regularmente, existe riesgo de incendio debido a la posible acumulación de partículas alimentarias y grasa por debajo del grill. Para reducir el riesgo de incendio, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes para limpiar las partículas y la grasa.

FREÍR

No utilice el horno microondas para freír, ya que la temperatura del aceite no puede controlarse.



Utilice guantes o salvamanteles termorresistentes para evitar quemarse al tocar los recipientes, los componentes del horno y las ollas tras la cocción.

LÍQUIDOS

P. ej., bebidas o agua. Los líquidos pueden calentarse a mayor temperatura que el punto de ebullición sin que apenas aparezcan burbujas. Como consecuencia, el líquido hirviendo podría derramarse de forma repentina.



Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho y laterales rectos.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Cuando se termine de calentar, déjelo reposar unos segundos y vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

CUIDADO

Consulte siempre los detalles en un libro de cocina con microondas, especialmente si cocina o calienta alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras. ¡No olvide retirar la tapa o la tetina antes de proceder a calentar!



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

Si no mantiene limpio el horno se puede deteriorar la superficie, lo cual podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.

No utilice estropajos metálicos, limpiadores abrasivos, estropajos de acero, paños rasposos, etc. que puedan estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un limpiador de cristales pulverizador. Aplique el limpiador sobre el paño o papel.



Nunca pulverice directamente sobre el horno.

De forma periódica, será preciso retirar el plato giratorio y su soporte para limpiar la base del horno, sobre todo si se han derramado líquidos.

El horno está diseñado para funcionar con el plato giratorio.

No lo utilice si ha retirado el plato giratorio para limpiarlo.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y los burletes de ésta.

No permita que se acumule grasa ni otras partículas en la puerta.


Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 o 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

El grill no necesita limpieza ya que las altas temperaturas quemarán las salpicaduras, aunque se debe limpiar a intervalos periódicos la superficie que tiene debajo. Límpielo con agua caliente, detergente y una esponja. Si no utiliza habitualmente la función de Grill, déjelo funcionando durante 10 minutos una vez al mes para quemar las salpicaduras y reducir el riesgo de incendio.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

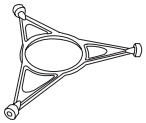


Plato giratorio de cristal.




Soporte para biberón.



Parrilla.




Mango del plato crisp.



LIMPIEZA ESPECIAL:

El plato crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.



Siempre debe dejar enfriar el plato crisp antes de limpiarlo.

No sumerja el plato crisp en agua ni lo enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.

No utilice estropajos de acero. Se rayará la superficie.

¡ADVERTENCIA!

Las juntas de la puerta y sus alrededores deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no debería utilizarse hasta que lo repare un técnico cualificado.



CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN CRISP




1. Pulse el botón de Crisp.
2. Pulse los botones + / - (⊕/⊖) para ajustar el tiempo.
3. Pulse el botón Start.

El horno utiliza automáticamente las funciones de microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

No se puede cambiar el nivel de potencia o apagar y encender el Grill cuando se está utilizando la función de Crisp.

Utilice esta función para calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con bacon, salchichas, hamburguesas, etc.



No los utilice con esta función.

¡IMPORTANTE!

Verifique que el plato crisp se encuentra correctamente colocado en el centro del plato giratorio de cristal.

El horno y el plato crisp alcanzan temperaturas elevadas con esta función.

No coloque el plato crisp caliente en ninguna superficie que sea vulnerable al calor.

Tenga mucho cuidado y no toque el área superior bajo el grill.

Utilice guantes para horno o el mango especial para retirar el plato crisp caliente.



ACCESORIOS



GENERALES

En el mercado hay varios accesorios disponibles. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son idóneos para el uso con microondas.

Asegúrese de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas antes de empezar a cocinar.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno, **especialmente si los accesorios son de metal o contienen piezas metálicas.**


Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

* Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.



PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

* Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.




SOPORTE PARA BIBERÓN

Utilice el soporte para biberón cuando caliente alimentos infantiles en biberones que sean demasiado altos para sostenerse solos en el horno. Además, consulte el apartado "Precauciones" para más información sobre el calentamiento de alimentos infantiles




PARRILLA

Utilice la parrilla para colocar los alimentos cuando cocine con la función de grill. Esto dará una agradable superficie tostada a los alimentos.




MANGO DEL PLATO CRISP

Utilice el mango especial que se suministra para retirar del horno el plato crisp caliente.



PLATO CRISP

Coloque la comida directamente en el plato crisp. Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.

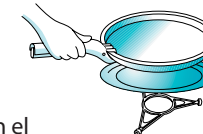

No coloque utensilios en el plato crisp, ya que éste se calienta rápidamente y puede causar daños a los utensilios.

El plato crisp se puede precalentar antes de utilizarlo (máx. 3 min). Cuando precaliente el plato crisp, utilice siempre la función de Crisp.

door PROTECCIÓN DE ENCENDIDO / SEGURIDAD INFANTIL


Esta función de seguridad automática se activa un minuto después de que el horno haya vuelto al "modo en espera". (El horno está "en espera" cuando se muestra el reloj de 24 horas o, si el reloj no está ajustado, cuando el visor está vacío).

Es preciso abrir y cerrar la puerta del horno (para introducir alimentos, por ejemplo) antes de que se active la protección antipuesta en marcha. De lo contrario, el visor mostrará "door" (puerta).

PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

Para detener la cocción:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta. El ajuste programado se mantiene 5 minutos.

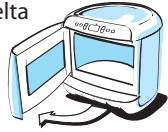

Para continuar la cocción:

Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.



Si pulsa el botón de puesta en marcha DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción:

Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de parada.



Se oirá una señal


una vez por minuto durante 5 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.



Nota: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.



CÓMO UTILIZAR EL RELOJ

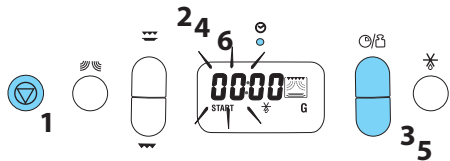

1. Pulse el botón de parada.
2. Pulse el botón de reloj (3 segundos) hasta que el dígito de la izquierda (horas) parpadee.
3. Pulse los botones +/- (0/9) para ajustar las horas.
4. Vuelva a pulsar el botón de reloj. (Los dos dígitos de la derecha (minutos) parpadean).
5. Pulse los botones +/- (0/9) para ajustar los minutos.
6. Vuelva a pulsar el botón de reloj. Así, el reloj queda ajustado y en funcionamiento.

Al enchufar el aparato por primera vez o tras una interrupción de la corriente, el visor permanecerá en blanco. Si el reloj no se pone en hora, el visor permanece en blanco hasta que se ajusta el tiempo de cocción.

Si desea eliminar la presentación del reloj del visor después de programarlo, sólo tiene que pulsar el botón de reloj durante 3 segundos y, a continuación, el botón de parada.

Para reponer el reloj, realice el procedimiento anterior.



CÓMO UTILIZAR EL GRILL




1. Pulse el botón de Grill.
2. Pulse los botones +/- (0/9) para ajustar el tiempo.
3. Pulse el botón Start.

No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras utiliza la función de Grill para evitar que disminuya la temperatura.

Nota:

Cuando se pulsa el botón de Grill durante la cocción, la función de Grill se activa y desactiva. El tiempo sigue disminuyendo aunque el Grill esté desactivado.

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie del alimento.



No los utilice con esta función.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que los utensilios empleados son resistentes al calor y aptos para el horno antes de utilizarlos con el grill.

No utilice utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los útiles de madera o cartón tampoco son adecuados.




CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN GRILL EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS



1. Pulse el botón de Grill.
2. Pulse el botón de potencia para ajustar la potencia del microondas.
3. Pulse los botones +/- (0/9) para ajustar el tiempo.
4. Pulse el botón de puesta en marcha.

Durante el funcionamiento puede apagar y encender el elemento de Grill pulsando el botón de Grill. El nivel máximo posible de potencia de microondas cuando se utiliza el Grill viene establecido de fábrica.

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasañas, aves y patatas asadas.



No los utilice con esta función.

Es posible apagar el microondas reduciendo el nivel de potencia a 0 W. Cuando se llega a 0 W, el horno activa sólo el modo de grill.



CÓMO UTILIZAR LA DESCONGELACIÓN MANUAL

Siga el procedimiento indicado en “Cómo utilizar el microondas” y elija 160 W como nivel de potencia para la descongelación manual.

Inspeccione y compruebe el alimento a intervalos regulares. Con la experiencia, sabrá cuáles son los tiempos correctos para las diferentes cantidades.


CONSEJOS GENERALES:

Los alimentos congelados pueden colocarse directamente en el horno envueltos en bolsas de plástico, películas de plástico o paquetes de cartón siempre que el embalaje no contenga piezas metálicas (por ejemplo, grapas).

La forma del paquete condiciona el tiempo de descongelación. Los paquetes planos se descongelan antes que los altos.

Separe las porciones a medida que vayan descongelándose. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad.

Si se da el caso, proteja las partes del alimento que empiecen a calentarse, (por ejemplo, los extremos de los muslos y alitas de pollo) con trozos pequeños de papel de aluminio.

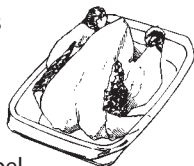


Dé la vuelta a las porciones grandes a la mitad del proceso de descongelación.

Los alimentos hervidos, los guisos y las salsas se descongelan mejor si se remueven durante el proceso.

A la hora de descongelar alimentos, es mejor dejarlos ligeramente congelados y permitir que el proceso finalice durante el tiempo de reposo.

El tiempo de reposo posterior a la descongelación siempre mejora los resultados, ya que permite que la temperatura se distribuya uniformemente por todo el alimento.

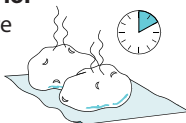


CÓMO UTILIZAR EL ENCENDIDO RÁPIDO



Pulse el botón de puesta en marcha para que el aparato comience a funcionar automáticamente con el nivel máximo de potencia del microondas y el tiempo de cocción fijado en 30 segundos. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- (0/3) para aumentar o reducir el tiempo después de iniciarse esta función.

Utilice esta función para calentar rápidamente alimentos con alto contenido en agua, como sopas, café o té.



No los utilice con esta función.



CÓMO UTILIZAR EL TEMPORIZADOR



Utilice esta función cuando necesite medir el tiempo con exactitud para, por ejemplo, cocer huevos o pasta o dejar que suba un bizcocho antes de dorarse.

1. Pulse el botón de reloj.
2. Pulse los botones +/- (0/3) para ajustar la duración del temporizador.
3. Pulse el botón Start.

Cuando el temporizador termine la cuenta atrás, emitirá una señal acústica.



CÓMO UTILIZAR EL MICROONDAS



Utilice esta función para cocinar y calentar con normalidad, por ejemplo, verduras, pescado, patatas y carne.

1. Pulse los botones +/- (0/3) para ajustar el tiempo.
2. Pulse varias veces el botón de potencia para programar la potencia.
3. Pulse el botón Start.

No los utilice con esta función.

Una vez iniciado el proceso de cocción:

Basta con pulsar el botón de puesta en marcha para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón, el tiempo aumentará 30 segundos. También puede pulsar los botones +/- (0/3) para aumentar o reducir el tiempo. Asimismo, puede variar el nivel de potencia pulsando el botón correspondiente. La primera vez que lo pulse, aparecerá el nivel de potencia seleccionado. Pulse varias veces el botón de potencia para variar el nivel.



SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA

SÓLO MICROONDAS

Alimentación	Uso recomendado:
RÁPIDO	Calentamiento de bebidas, agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia menor.
750 W	Cocción de verduras, pescado, carne, etc.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla.
160 W	Descongelar. Ablandamiento de mantequilla, quesos y helados.
0 W	Fijar el tiempo de reposo.

MICROONDAS Y GRILL

160 W	Piezas grandes de carne
160 - 350 W	Pescado
350 - 500 W	Aves y gratinados



CÓMO UTILIZAR LA DESCONGELACIÓN RÁPIDA (Jet Defrost)




1. Pulse el botón de descongelación rápida (Jet Defrost).
2. Pulse los botones +/- () para introducir el peso del alimento.
3. Pulse el botón Start.

Durante el proceso de descongelación, el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN).

- Abra la puerta.
- Dé la vuelta al alimento.
- Cierre la puerta y pulse el botón de descongelación rápida para que el horno siga funcionando.

Utilice esta función para descongelar SÓLO carne, pescado y aves. La función de descongelación rápida (Jet Defrost) debe emplearse únicamente si el peso neto oscila entre 100 - 1500 g.



No los utilice con esta función.

Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

Turn
Food


El horno necesita conocer el peso neto del alimento.

Si el peso es inferior o superior al recomendado:

Siga el procedimiento "Cómo utilizar el microondas" y elija 160 W cuando descongele.

Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18°C), elija un peso inferior al real.

Si la temperatura de los alimentos es inferior a la del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.



PESOS RECOMENDADOS

	CARNE (100g - 1500g)	Carne troceada, chuletilas, filetes, asados.
	PESCADO (100 - 1500g)	Lomos enteros o filetes.
	AVES (100g - 1500g)	Pollo en entero, piezas o filetes.